

HEPER HQ - HPR Pazarlama**A.Ş.**


Başkent OSB 22. Cd. No: 2,
Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH

Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 2372 568 7570
infoEU@hepergroup.com
www.heperlighting.com/de


RHINO Floodlight (LL2028.694-EN)

CE UK
CA IK08 IP66

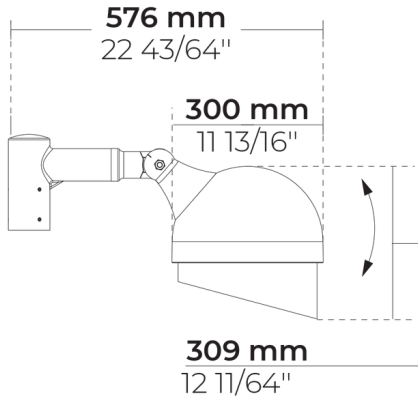


6.73 kg



<https://heperlighting.com/ll2028.694-en/>



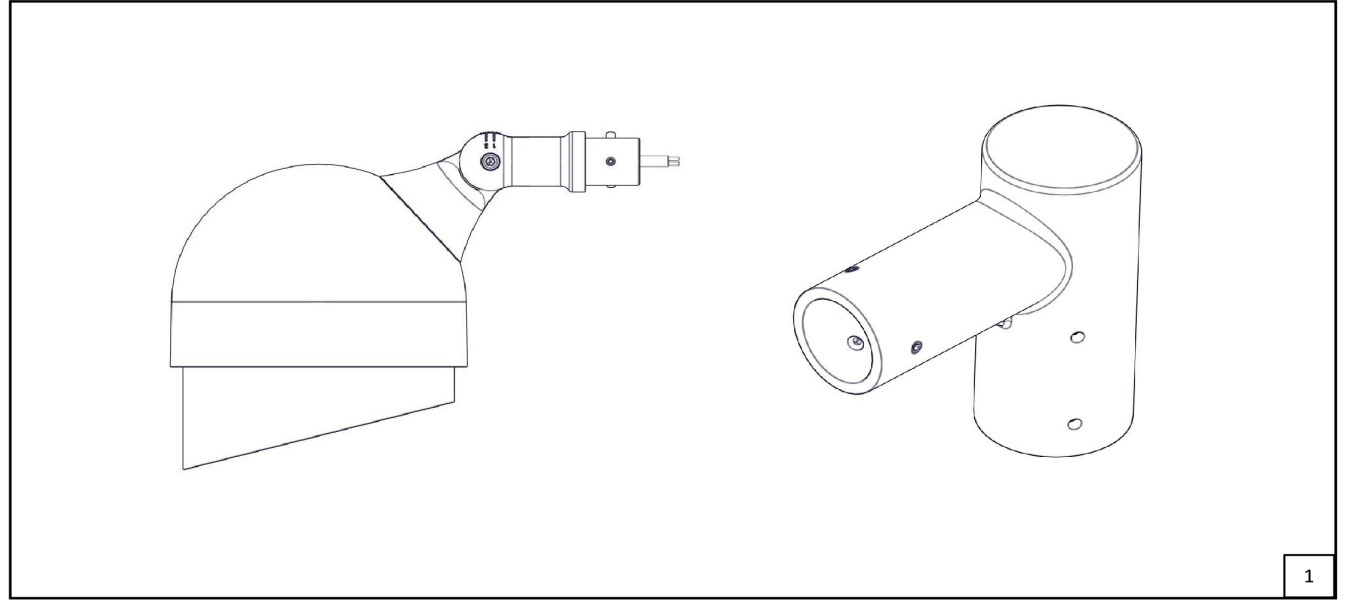





1


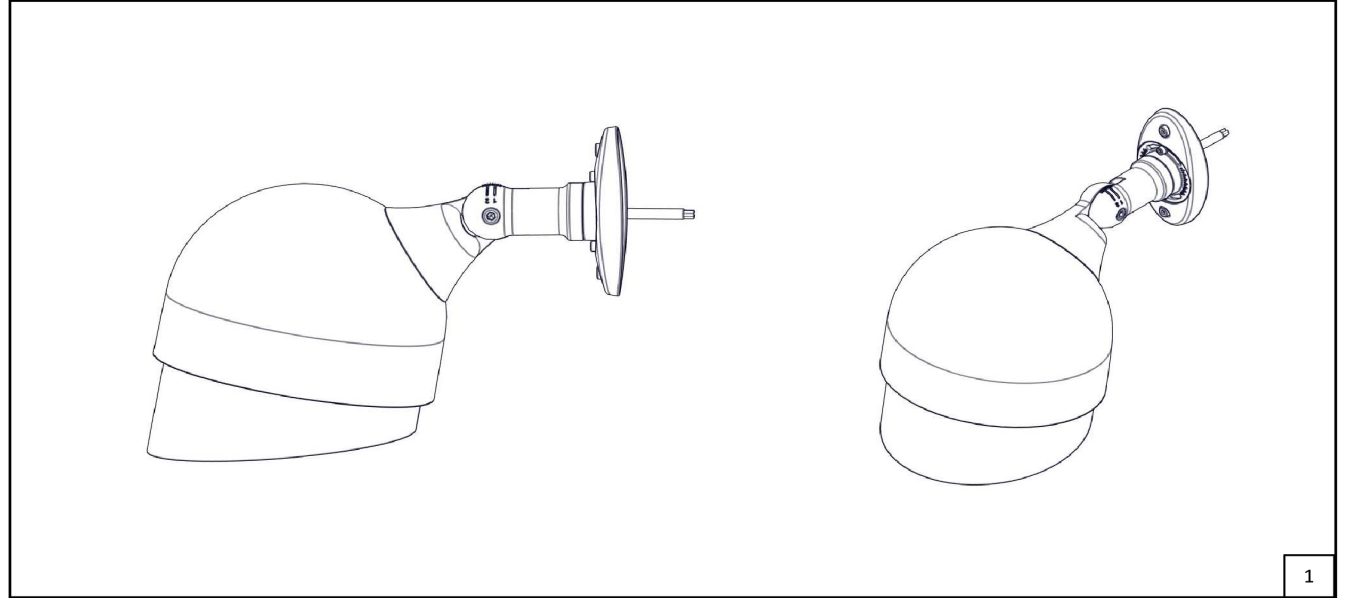


1

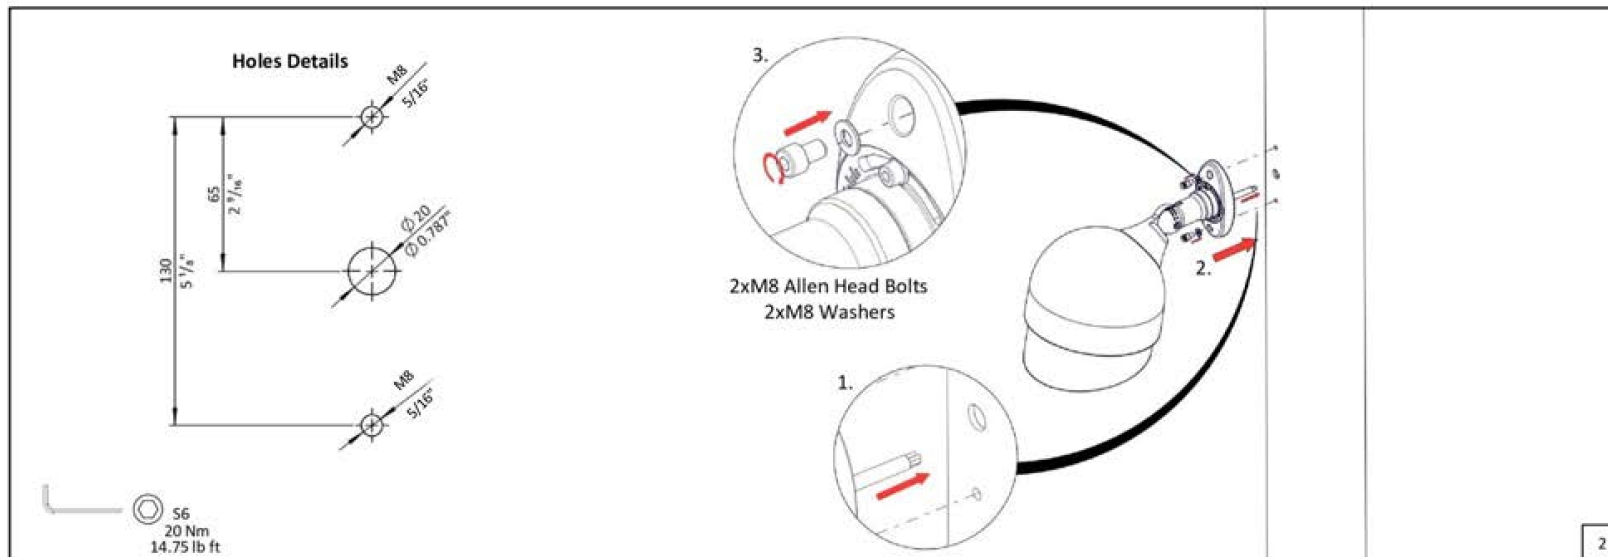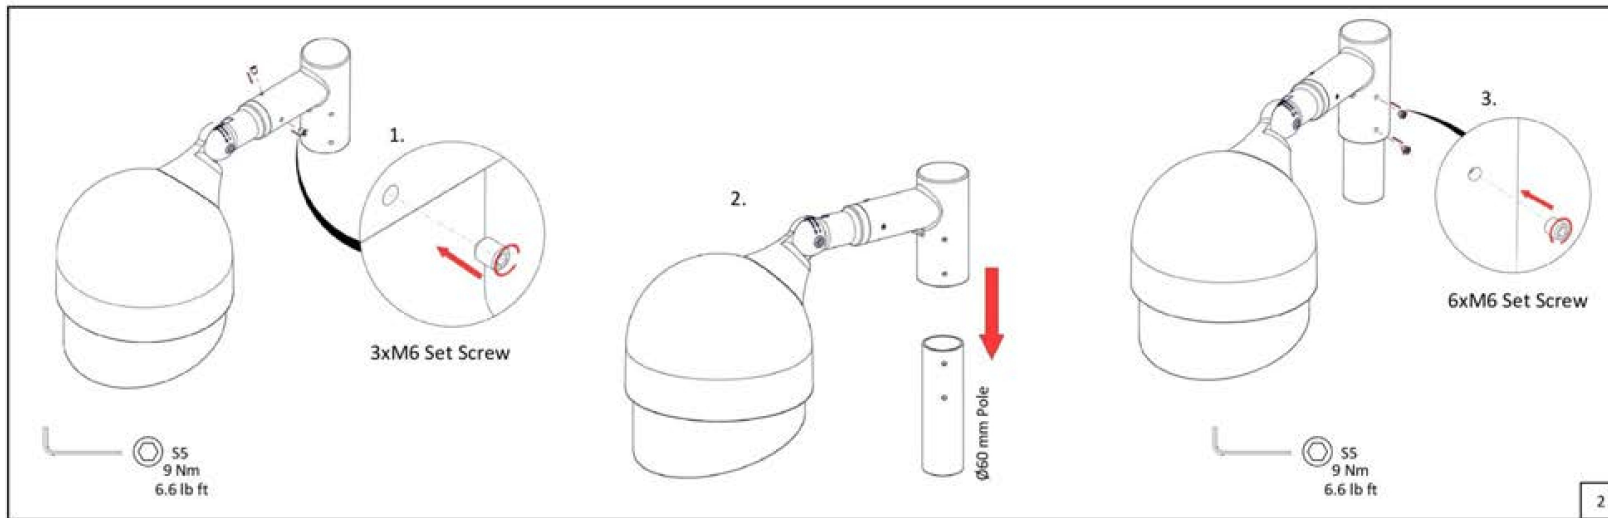

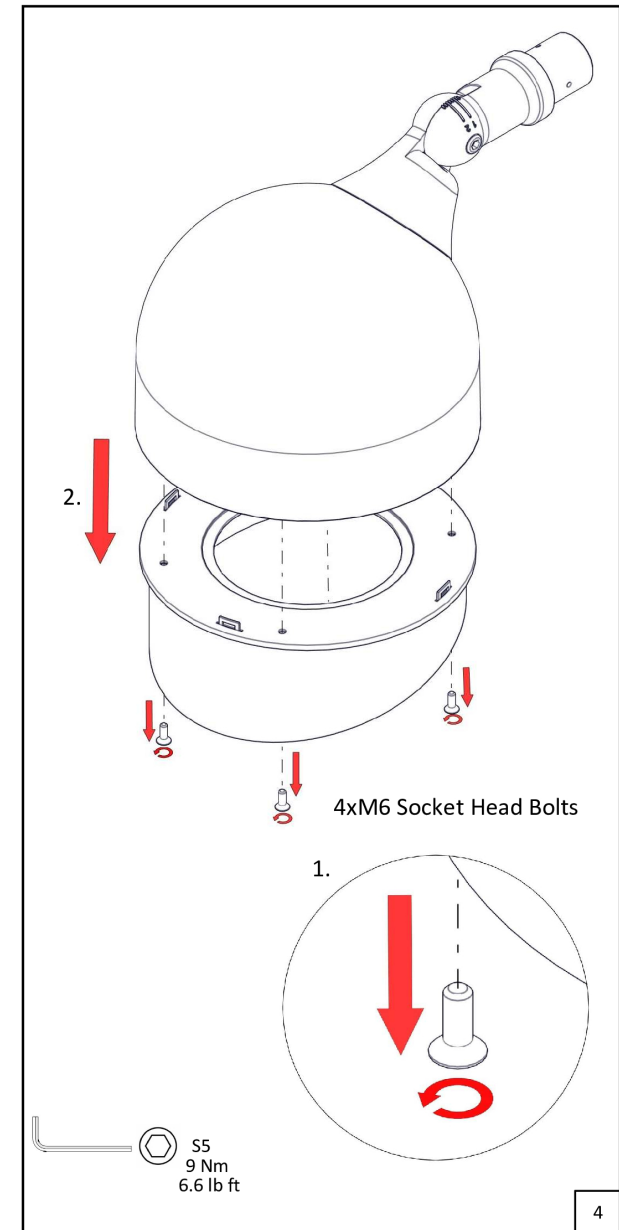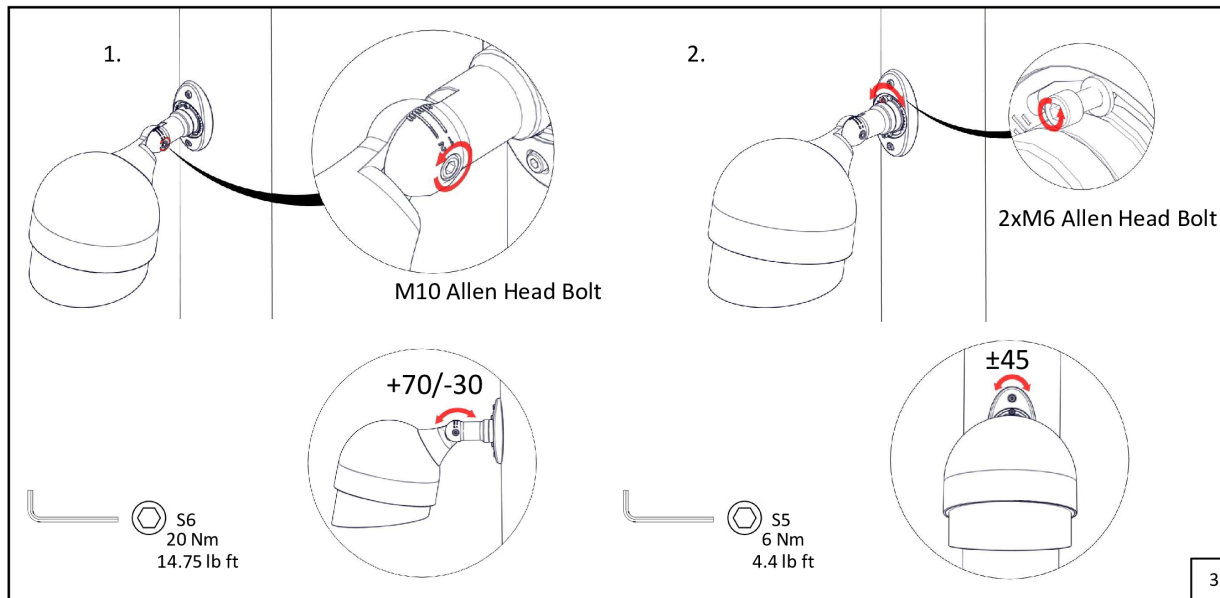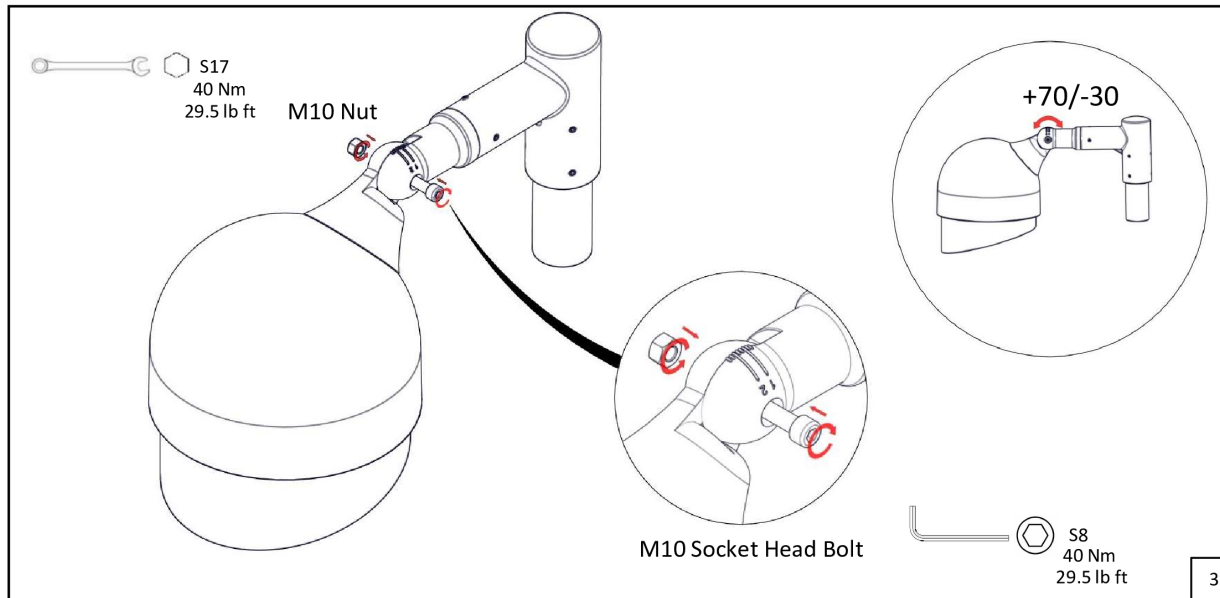

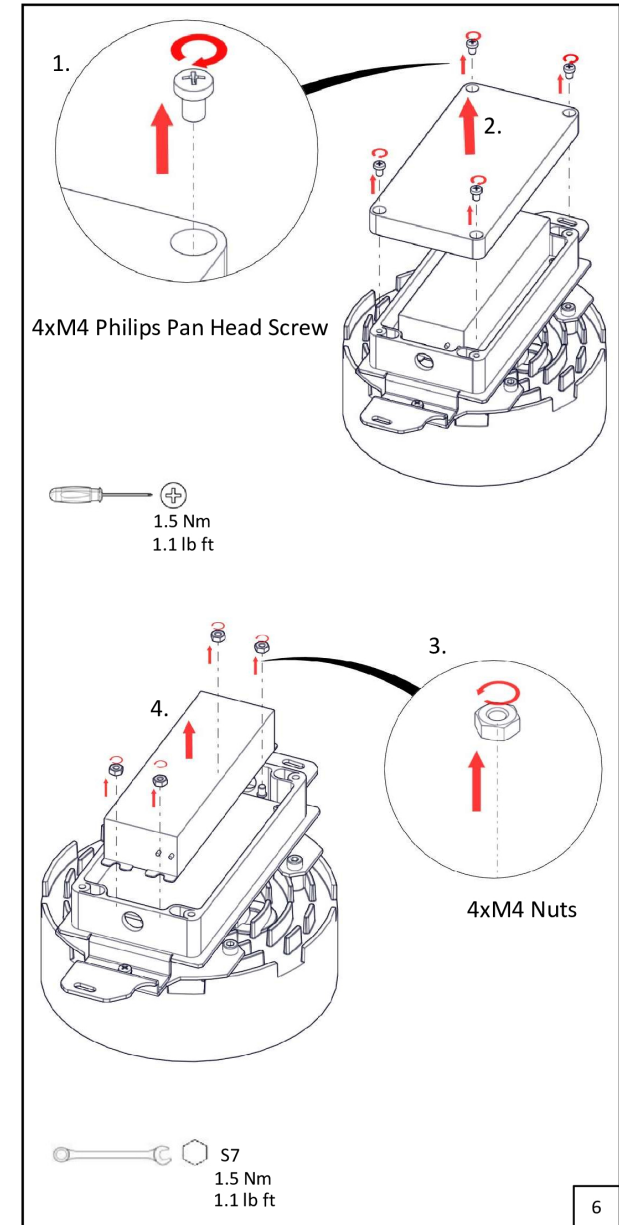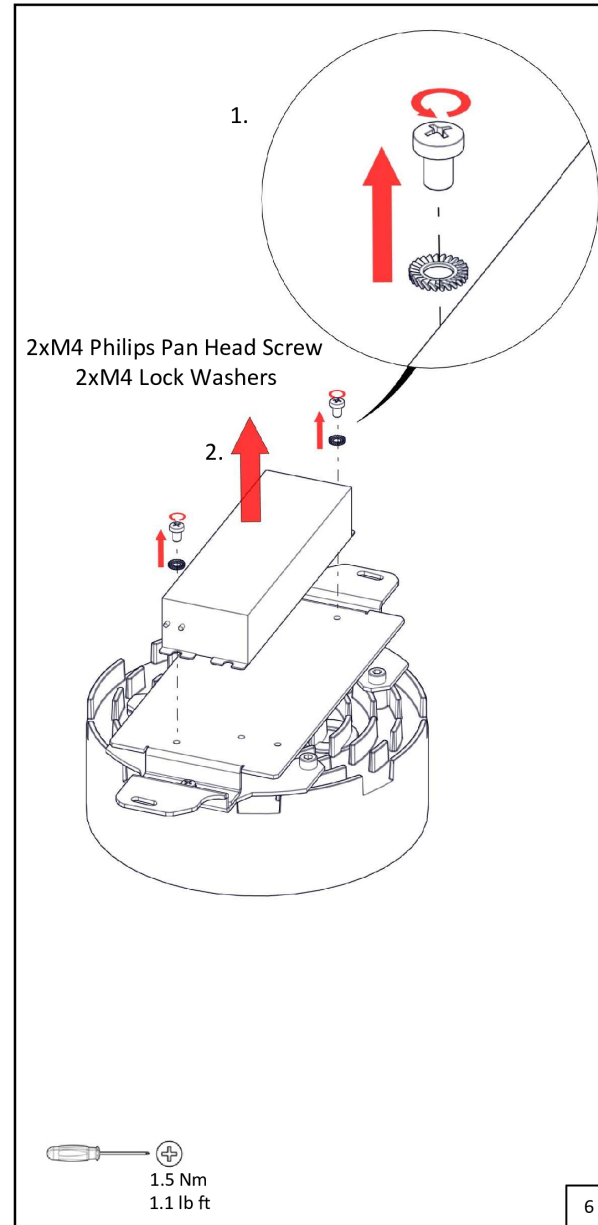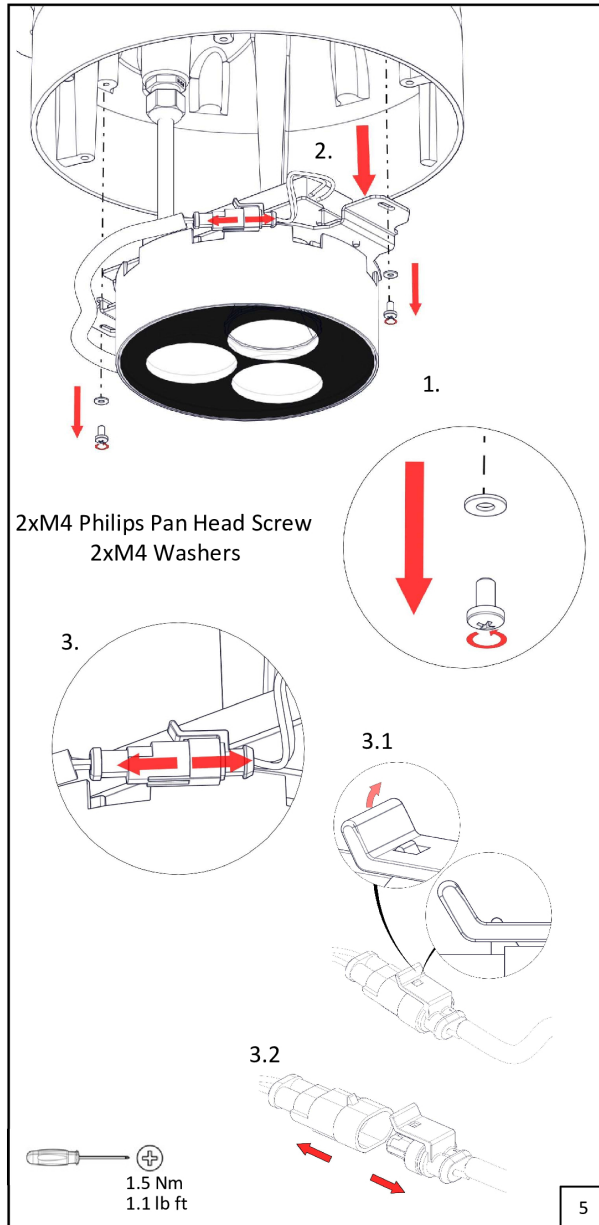

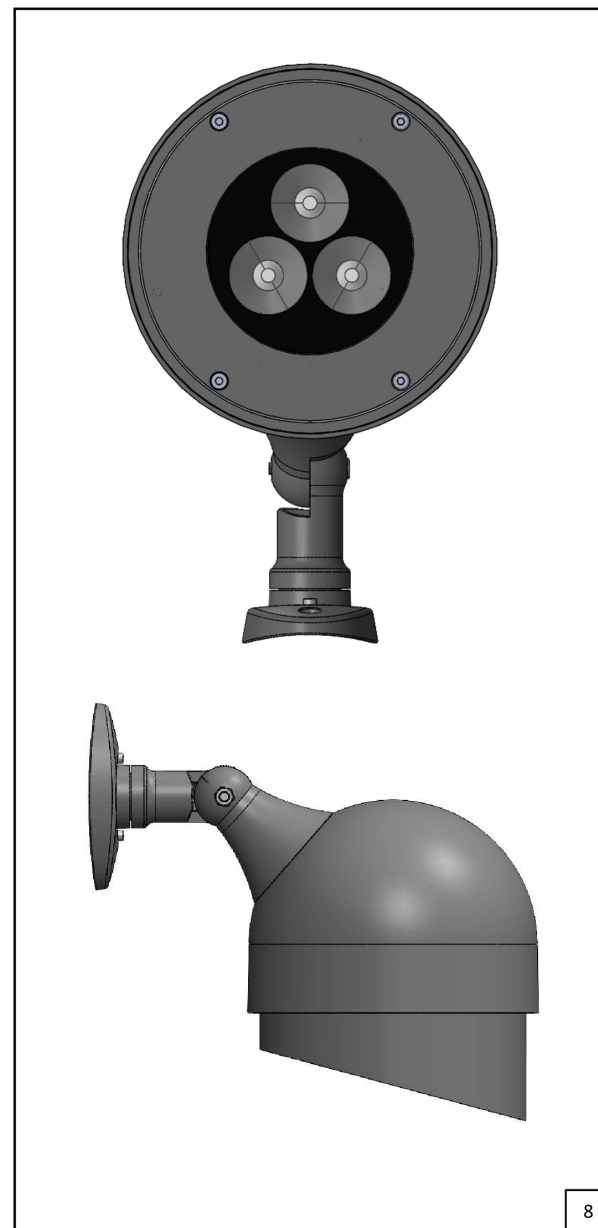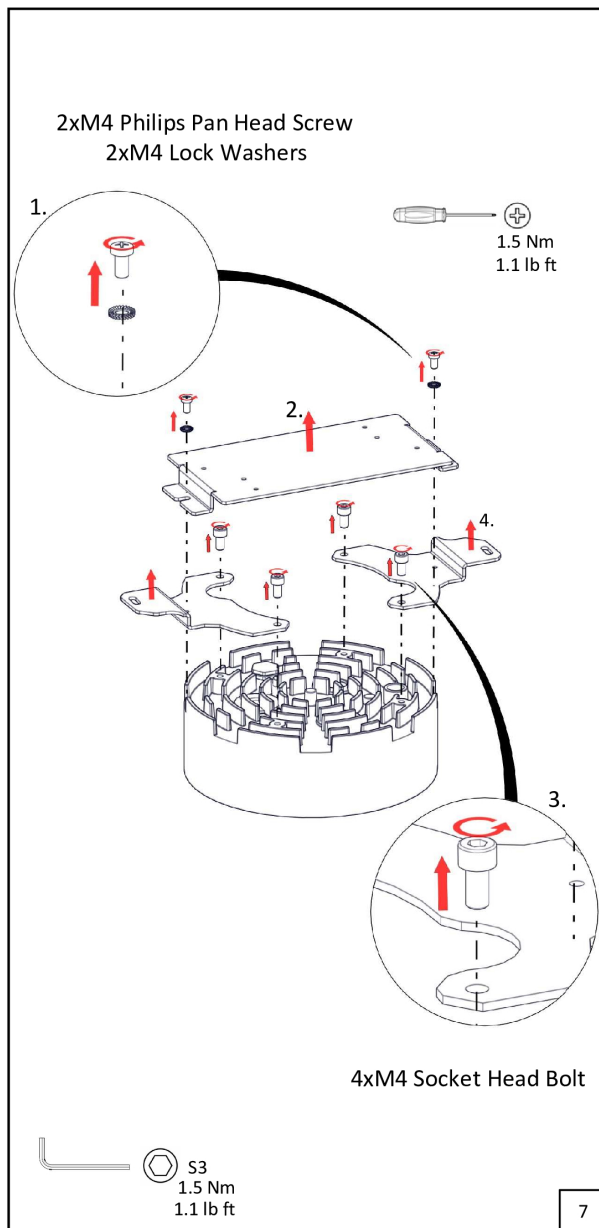

Türkçe

Emniyet



- Bu ürün, dış aydınlatma armatürlerinin kurulumuna aşina olan deneyimli bir elektrikçi tarafından yürürlükteki NEC standartlarına uygun olarak kurulmalıdır.



- Bu ürün her zaman belirtilen voltajda çalıştırılmalıdır.



- Parçalar hasarlı ise kurulum yapmayın.



- Elektrik çarpmasını önlemek için kurulum veya servis sırasında güç kesilmelidir.



- Bu belgedeki uyarılara ve kurulum adımlarına uyulmaması ürün garantisini geçersiz kılabilir.



- Işık kaynağına dokunmayın.

- Ürünün sıcaklığının dokunulacak kadar soğuk olduğundan emin olun.
- Kabloların hasar görmesini veya aşınmasını önlemek için kabloları sacın kenarlarına veya diğer keskin nesnelere maruz bırakmayın.



- Enerji vermeden önce topraklama dahil kabloları kontrol edin.

- Enerji vermeden önce muhafazaların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Ürünleri amacı dışında kullanmayınız.



- HEPER tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarının kullanılması güvenli olmayan bir durumun doğmasına sebebiyet verilebilir.



- Herhangi bir kırık/ çatlama koruyucu yüzeyi yenisi ile değiştirin

Kurulum

- Kablo bağlantısını görseldeki gibi yapınız.
- Armatürü görselde gösterildiği gibi yerine sabitleyiniz.
- Ürünü ayarlamak ve istenilen açığa getirmek için civata gevşetilmeli ve tekrar sıkılmalıdır.
- Montaj tablasına yakın civatalar gevşetilir sıkılarak taban açısı ayarı yapılabilir. Ürün görsele uygun olarak istenilen açığa getirilebilir.

Işık kaynağının değiştirilmesi

- Ürüne gelen güç bağlantısını kesin.
- Işık kaynağına ulaşmak için ön kapaktaki civataları görselde gösterildiği gibi sökün.
- Besleme güç soketi bağlantısını dikkatlice sökün.
- Aynı adımları izleyerek ürünü yeniden monte edin.

Kontrol ekipmanının değiştirilmesi

- Ürüne gelen güç bağlantısını kesin.
- Drivara ulaşmak için görselde gösterildiği gibi ön kapaktaki civataları

sökün. Not: Kapak gövdeye bir emniyet mandalı ile sabitlenmiştir.
- Besleme güç soketi bağlantısını dikkatlice sökün.
- Güç kaynağı ve LED modül arasındaki kablo bağlantılarını dikkatlice sökün.
- Sürücüyü sökün ve yenisini yerleştirin.
- Aynı adımları izleyerek ürünü yeniden yerleştirin.

Temizlik - Bakım

- Bu ürün uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürünün maksimum kullanım ömrünü sağlamak için, düzenli (altı ayda bir) görsel inceleme sonrası yumuşak bir bez kullanılarak çözücü içermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi önerilir.
- Fikstür enerjiliyken temizlemeyin veya bakım yapmayın.

İmha etme



- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uyarınca, armatürler diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kullanım ömürlerinin sonunda, armatürler elektronik ürünlerin atılması veya geri dönüştürülmesi için uygun yerel tesise götürülmelidir.

Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodları

- Faz 1 - KAHVERENGİ
- Faz 2 - SİYAH
- Faz 3 - GRİ
- Nötr - MAVİ
- Toprak - SARI ŞERİTLİ YEŞİL

Feragatname

- HEPER teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Tek Aydınlatma Yönetmeliği (SLR) ve Enerji Etiketleme Yönetmeliği (ELR)



- Değiştirilemez ışık kaynağı



- Bir profesyonel tarafından değiştirilebilir kontrol tertibatı

- Bu ürün, şu enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir:

English

Safety



- The product must be installed in accordance with applicable NEC standards by a qualified electrician familiar with the installation of exterior lighting fixtures.



- The product must be operated under specified voltage at all times.



- Do not install if parts are damaged.



- Power must be disconnected while installing or servicing to avoid electrical shock.



- Failing to comply with warnings and installation steps in this document might void warranty.



- Do not touch the light source.



- Make sure that temperature of the product is at a safe level before touching.
- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp objects to avoid damage or abrasion.



- Check all of the cable connections including grounding before powering the product.
- Check the proper grounding of the metal housing before powering the product.
- Only use the product for its intended purposes.



- Do not use accessories not approved or recommended by HEPER.



- Replace any broken/cracked protective surface with a new one

Installation

- Make the cable connection as shown on the visual.
- Secure the luminaire to its place, as shown in the visual.
- To adjust and bring the product to the required angle, bolt should be loosened and re-tightened.
- Base angle adjustment can be made by loosening and tightening the bolts close to the mounting table. The product can be brought to the desired angle in accordance with the image.

Replacement of the light source

- Disconnect the power coming into the product.
- Unscrew the bolts from front cover as shown in the visual, to reach to the light source.
- Carefully disconnect the supply power socket from the cover.
- Reinstall the product following the same steps.

Replacement of the control gear

- Disconnect the power coming into the product.
- Unscrew the bolts from front cover as shown in the visual, to reach to the driver. Note: The cover is secured to the body with a safety latch.
- Carefully disconnect the supply power socket from the cover.
- Carefully disconnect the wire connectors between the driver and LED light module.
- Detach the driver and place the new one.
- Reinstall the product following the same steps.

Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e. every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free

cleaner using a soft cloth is recommended.
- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal



- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN
- Phase 2 - BLACK
- Phase 3 - GRAY
- Neutral - BLUE
- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE

Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.

Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling Regulation (ELR)



- Non-replaceable light source



- Replaceable control gear by a professional

- This product contains a light source of energy efficiency class:

Deutsch

Sicherheit



- Das Produkt muss gemäß den geltenden NEC-Normen von einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der Installation von Außenbeleuchtungskörpern vertraut ist.



- Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung betrieben werden.



- Nicht installieren, wenn Teile beschädigt sind.



- Während der Installation oder Wartung muss der Strom abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu vermeiden.



- Das nicht Einhalten von Warnungen und Installationsvorgaben aus diesem Dokument kann zum Erlöschen der Garantie führen.



- Berühren Sie die Lichtquelle nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem

sicheren Niveau ist, bevor Sie es berühren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder anderen scharfen Gegenständen berühren, um Beschädigungen oder Abriebe zu vermeiden.



- Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen einschließlich der Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Produkts die ordnungsgemäße Erdung des Metallgehäuses.

- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.



- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht von HEPER genehmigt oder empfohlen wurden.



- Ersetzen Sie jede beschädigte / gebrochene Schutzfläche durch eine Neue.

Installation

- Führen Sie die Kabelverbindung aus, wie in der Abbildung dargestellt.

- Befestigen Sie die Leuchte an ihrer Position, wie in der Abbildung dargestellt.

- Um das Produkt auf den erforderlichen Winkel einzustellen und zu bringen, sollte die Schraube gelockert und erneut angezogen werden.

- Die Winkelverstellung der Basis kann durch Lösen und Festziehen der Schrauben in der Nähe des Montageties vorgenommen werden. Das Produkt kann entsprechend der Abbildung auf den gewünschten Winkel gebracht werden.

Austausch der Lichtquelle

- Schalten Sie den Strom zum Produkt ab.

- Entfernen Sie die Schrauben von der Frontabdeckung, wie in der Abbildung gezeigt, um an die Lichtquelle zu gelangen.

- Vorsichtig den Netzstromstecker vom Deckel trennen.

- Das Produkt mit den gleichen Schritten wieder installieren.

Austausch des Betriebsgeräts

- Trennen Sie die Stromversorgung, die zum Produkt führt.

- Demontieren Sie die Schrauben von der Frontabdeckung, wie in der Abbildung gezeigt, um an den Treiber zu gelangen. Hinweis: Die Abdeckung ist mit einem Sicherheitsriegel am Gehäuse befestigt.

- Sorgfältig das Netzteil-Stecker vom Deckel trennen.

- Sorgfältig trennen Sie die Drahtverbinder zwischen dem Treiber und dem LED-Lichtmodul.

- Den Treiber abnehmen und den Neuen anbringen.

- Neuinstallation des Produkts durch Wiederholung der gleichen Schritte.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How können wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung mit einem lösungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Für die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung



- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) dürfen Leuchten nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Am Ende ihrer Lebensdauer müssen Leuchten an die entsprechende örtliche Einrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung elektronischer Produkte gebracht werden.

Europäische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN
- Phase 2 - SCHWARZ
- Phase 3 - GRAU
- Neutral - BLAU
- Erde - GRÜN / GELB

Haftungsausschluss

- HEPER behält sich das Recht vor, technische und designbedingte Änderungen vorzunehmen.

Ökodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation - SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)



- Nicht austauschbare Lichtquelle



- Austauschbares Betriebsgerät durch einen Fachmann

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

Русский

Безопасность



- Изделие должно быть установлено в соответствии с действующими стандартами NEC квалифицированным электриком, знакомым с установкой светильников наружного освещения.



- Изделие должно постоянно работать под указанным напряжением.



- Не устанавливайте, если детали повреждены.



- Во время установки или обслуживания необходимо отключить питание, чтобы избежать поражения электрическим током.



- Несоблюдение предупреждений и действий по установке, описанных в этом документе, может привести к аннулированию гарантии.



- Не прикасайтесь к источнику света.

- Прежде чем прикасаться к продукту, убедитесь, что температура

продукта находится на безопасном уровне.

- Не допускайте, чтобы кабели касались острых краев металлических деталей или других острых предметов во избежание повреждения или истирания.



- Перед подачей питания на изделие проверьте все кабельные соединения, включая заземление.

- Перед подачей питания на изделие проверьте правильность заземления металлического корпуса.

- Используйте изделие только по назначению.



- Не используйте аксессуары, не одобренные или не рекомендованные HEPER.



- Замените сломанную/треснувшую защитную поверхность на новую.

Установка

- Выполните кабельное соединение, как показано на рисунке.

- Закрепите светильник на своем месте, как показано на рисунке.

- Для того, чтобы отрегулировать угол изделия, необходимо ослабить, а затем снова затянуть болт.

- Регулировку угла основания можно выполнить, ослабляя и затягивая болты рядом с монтажным столом. Необходимое положение изделия можно выставить в соответствии с изображением.

Замена источника света

- Отключите питание, поступающее на изделие.

- Отвинтите болты на передней крышке, как показано на рисунке, чтобы добраться до источника света.

- Аккуратно отсоедините разъем питания от крышки.

- Переустановите продукт, выполнив те же действия.

Замена механизма управления

- Отключите питание, поступающее на изделие.

- Отвинтите болты с передней крышки, как показано на рисунке, чтобы добраться до блока питания. Примечание: Крышка крепится к корпусу предохранительной защелкой.

- Аккуратно отсоедините разъем питания от крышки.

- Аккуратно отсоедините разъемы блока питания и светодиодного модуля.

- Отсоедините блок питания и установите новый.

- Переустановите продукт, выполнив те же действия.

Очистка - Обслуживание

- Продукт был разработан и изготовлен для эксплуатации в течение длительного периода времени. Для обеспечения максимального срока службы изделия рекомендуется регулярный (т. е. каждые шесть месяцев) визуальный осмотр и очистка мягкой тканью с помощью чистящего средства, не содержащего растворителей.

- Не чистите и не обслуживайте устройство, если оно подключено к сети

Утилизация



- В соответствии с директивой ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) светильники нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. По окончании срока службы светильники должны быть доставлены в соответствующий местный центр утилизации или переработки электронных изделий.

Европейские (IEC) коды цветов проводов

- Фаза 1 - КОРИЧНЕВЫЙ

- Фаза 2 - ЧЕРНЫЙ

- Фаза 3 - СЕРЫЙ

- Нейтраль - СИНИЙ

- Земля - ЗЕЛЕНый С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ

Отказ от ответственности

- HEPER оставляет за собой право вносить технические и конструктивные изменения.

Правила о единые требования к освещению (SLR) и

Правила о маркировки энергопотребления (UDC)



- Незаменяемый источник света



- Сменный механизм управления профессионалом

- Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности: